

Umhängetasche *Milow*

Version 2.0



Anleitung für deine neue
Lieblingstasche!

von



Maße: ca. 33*29*8cm

Dauer: ca. 2 Stunden

Schwierigkeitsgrad: ●●●

Lieber Nähfan,

ich freue mich sehr, dass dir meine >>Umhängetasche Milow<< so gut gefällt, dass du sie nach nähen möchtest!

Diese Umhängetasche ist auch für Anfänger geeignet und ich hoffe du wirst viel Freude beim Nähen haben!

Bitte lies dir das eBook erst einmal komplett durch, bevor du mit dem Nähen beginnst.

Die Tasche wird aus Baumwollstoff, Vlieseinlagen und Kunstleder genäht. Anstatt Kunstleder kannst du auch Leder oder SnapPap oder mit Vlieseinlage verstärkte Baumwolle verwenden.

Diese Anleitung enthält kein Schnittmuster, sondern nur eine Skizze mit den Maßen für deine Stoffzuschnitte. Achte bei Stoffen mit Mustern auf den Verlauf, damit sie später auch richtig herum zu sehen sind!

Die Nahtzugabe von 0,7mm ist darin schon enthalten!

Verriegele immer am Anfang und Ende deiner Naht, das heißt kurz vor und zurück nähen. Es wird mit einem normalen Geradstich genäht.

Wenn du über Neuigkeiten auf dem Laufenden bleiben möchtest, folge mir doch einfach bei:



[@zuckerundzimtdesign](#)



[@zucker und zimt](#)



[@zuckerundzimt design](#)



[@zuckerzimtdesign](#)



www.zuckerundzimtdesign.com

Ich freue mich, wenn du deine Tasche auf meiner Facebook-Seite als Gastbeitrag, in unserer FB-Gruppe [Nähen&DIY mit Zucker&Zimt Design](#) oder bei Pinterest auf dem gemeinsamen [Gruppenboard](#) pinnst!


Viel Spaß beim Nähen!

Deine Christina von Zucker&Zimt Design

Dieses eBook ist nur für den privaten Gebrauch gedacht! Wenn eine [gewerbliche Nutzung](#) gewünscht ist, kannst du in meinem Shop www.zuckerundzimtdesign.com eine Gewerbelizenz kaufen!

Los geht's...

Hier findest du die Maße und Anzahl an Schnittteilen, die du für die Tasche ausschneiden musst:
(Stoffverbrauch in cm)

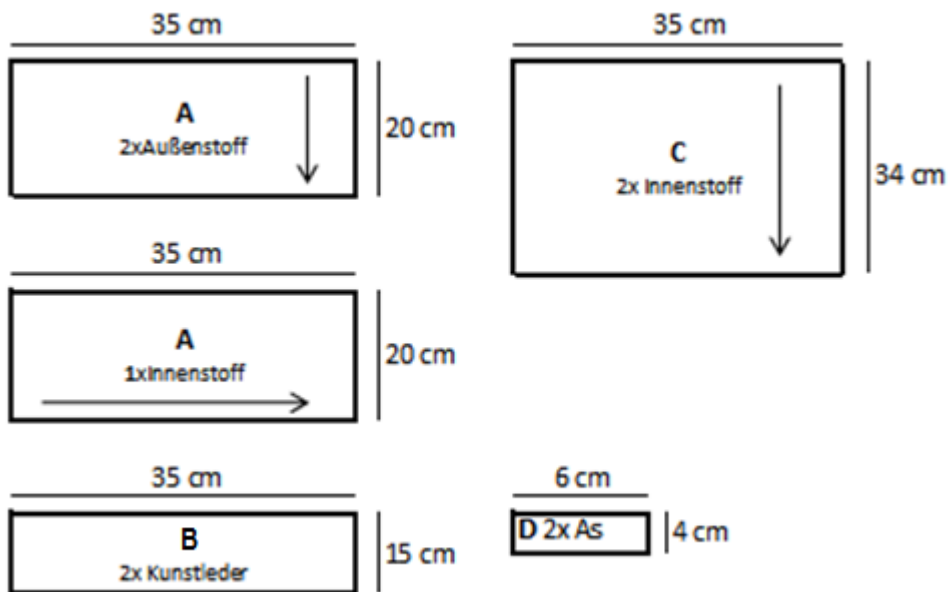


Der Pfeil zeigt den Fadenverlauf des Stoffs an!

	A	B	C	D	Stoffverbrauch
Außenstoff	2x			1x	45x35
Innenstoff	1x		2x		90x35
Kunstleder		2x			30x35
Vlieseline	2x				40x35

Du benötigst:

- Baumwollstoff
- Kunstleder
- Vlieseline H640, alternativ H250
- 1x 145cm Gurtband, 2x Gurtband 5cm, 2x D-Ring, 2x Karabiner, 1x Schieber/Regulator; alles für 3cm
- Reißverschluss ca. 37cm passend für den Außenstoff und ca. 20cm für den Innenstoff
- Nähmaschine
- Wonderclips, Nähadeln und evtl. Stylefix
- Schneiderkreide oder Marker

Teil 1: Innentasche mit Reißverschluss

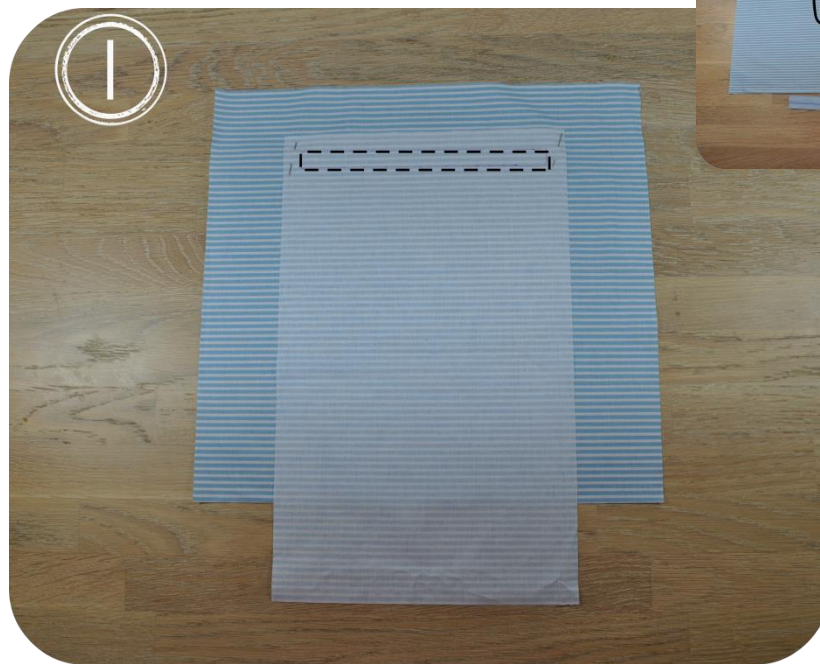


Lege rechts auf rechts (schöne Seite auf schöne Seite), den Teil A aus dem Innenstoff auf einen Teil C. Die Position für deine Innentasche kannst du frei wählen, du müsst nur mindestens einen Abstand von 2cm zum oberen Rand lassen. Ich habe einen Abstand von 5cm zu dem oberen Rand gewählt und seitlich 7,5cm.

Nun zeichnest du auf die linke Seite der Innentasche ein Rechteck mit den Maßen 17x1,5 cm. Der Abstand zu den Kanten der Innentasche Teil A sollte 1,5 cm betragen. Das ist wichtig, damit du später genügend Platz für den Nähfuß hast!

Nähe einmal rundherum deiner Markierung, hier die gestrichelte schwarze Linie.


Kleiner Tipp: Wenn du eine Ecke erreichst, lass deine Nadel im Stoff stecken und hebe das Nähfüßchen. Jetzt kannst du den Stoff drehen und wenn du ihn wieder herunter lässt, einfach weiter nähen.

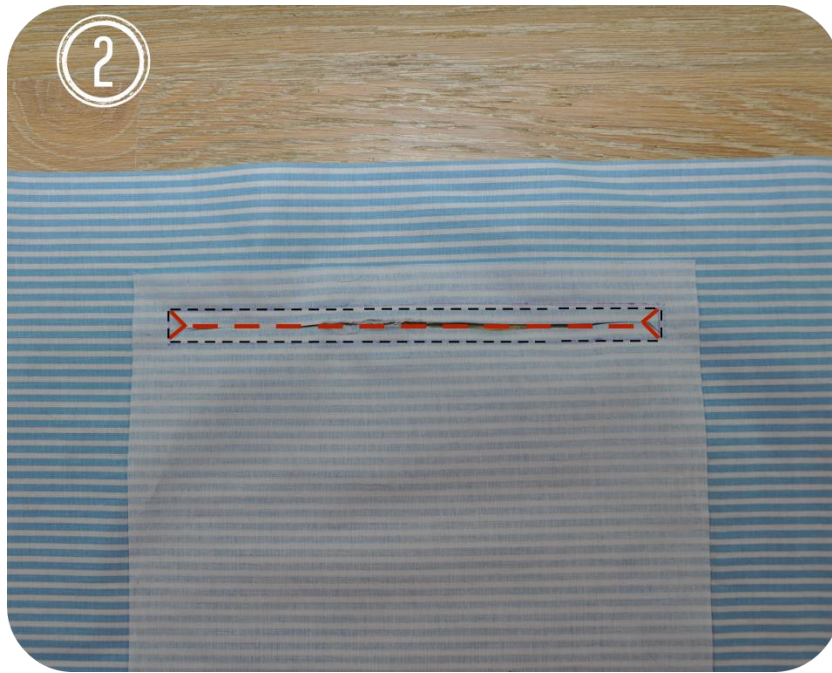


Nachdem du das Rechteck genäht hast, nimm dir am besten einen Nahttrenner oder eine kleine Schere und schneide einen kleinen Schlitz entlang der rot gestrichelten Linie innerhalb deines Rechtecks. Schneide wie auf dem Bild, bis ca. 1mm vor die Naht ein kleines V in die Ecken. Solltest du zu weit schneiden, nähe einfach noch einmal darüber und versuch es erneut! 😊




Ziehe die Innentasche Teil A durch den Schlitz und bügele die Kanten sorgfältig um, damit ein gerader ordentlicher Rand entsteht! Sollten die Ecken starke Falten werfen kann es daran liegen, dass du das V nicht nah genug an die Naht geschnitten hast.

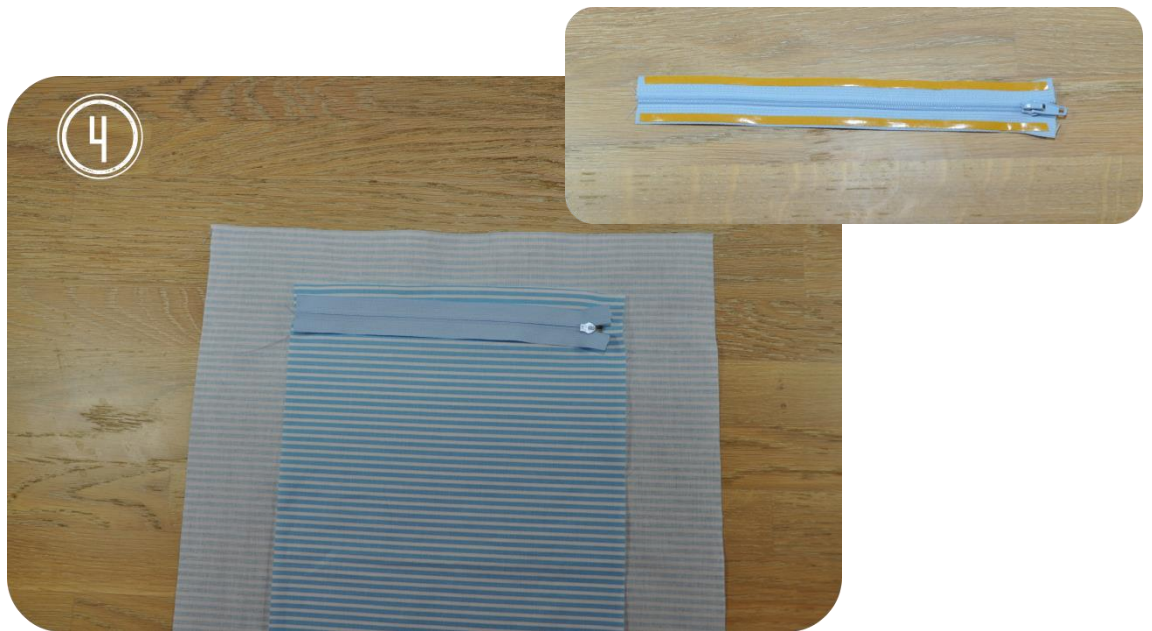

Kommen wir zu dem Reißverschluss: Um ihn zu fixieren benutze ich Stylefix. Das ist ein dünnes doppelseitiges Klebeband. Du kannst dir aber auch ein paar Nadeln stecken, um den Reißverschluss zu fixieren. Den Reißverschluss positionierst du mittig in deinem Rechteck. Der Schieber liegt natürlich innerhalb des Rechtecks, damit wir die Tasche später auch öffnen können. :)

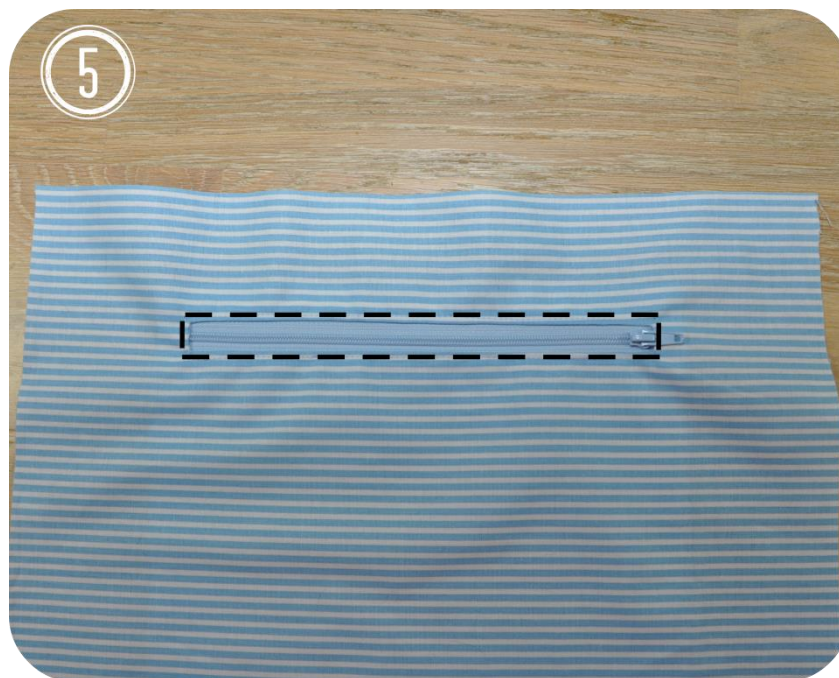


Das ganze wird jetzt gewendet und der Reißverschluss von der anderen Seite aus festgenäht. Dafür nähst du knappkantig an dem Rechteck entlang. (Auf dem Foto die gestrichelte Linie)

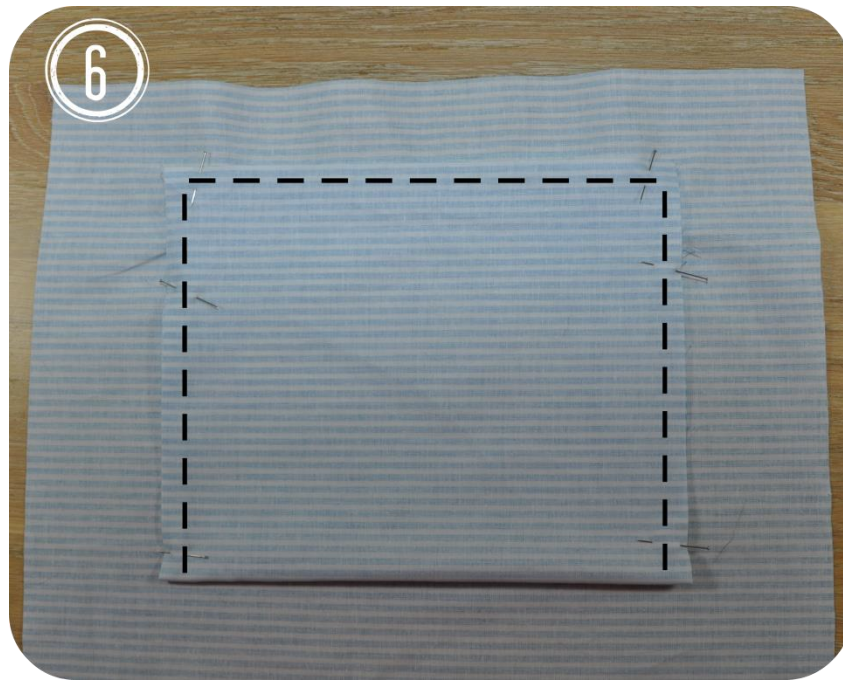

Zum Schluss wendest du die Teile wieder und klappst den unteren Teil von Teil A nach oben, so dass alle Kanten des Stoffs der Innentasche aufeinander treffen. Nähe rundherum und zwar so, dass nur die beiden Lagen der Innentasche zusammen genäht werden. Deshalb ist ein gewisser Abstand zu den Kanten wichtig. Auf dem Detailfoto siehst du wo du entlang nähen müsst. Fertig ist die Innentasche mit Reißverschluss!

Teil 2: Die Tasche

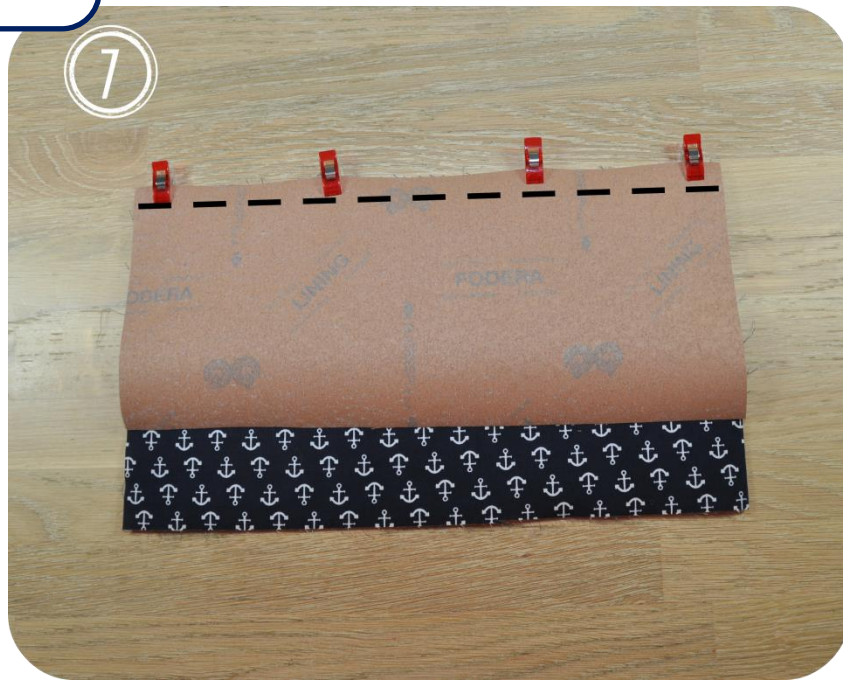

Kommen wir zu der eigentlichen Tasche: Du bügelst das Volumenvlies nach Angaben des Herstellers auf beide Teile A des Außenstoffs. Manche Stoffe ziehen sich dadurch minimal zusammen. Den Kunstlederteil verstärke ich nicht, mir persönlich reicht die Stabilität. 😊

Fixiere Teil B (das Kunstleder) mit Wonderclips oder Ähnlichem an Teil A. Bei Stoffen mit Mustern achte darauf, dass das Muster in der Richtigen Richtung liegt! Das Kunstleder wird später der Boden deiner Tasche. Nähe entlang der gestrichelten Linie.



Um die Nahtzugabe zu fixieren nähst du knappkantig noch einmal entlang des Kunstleders. Hier die gestrichelte Linie. Schritt 7 und 8 wiederholst du nun mit den anderen beiden Teilen A und B.



Die beiden Teile D aus dem Außenstoff benötigst du für einen schönen Abschluss deines Reißverschlusses. Wenn du möchtest kannst du diesen Teil allerdings auch weglassen. Ich nähe die Stoffstücke gern noch an die Enden des Reißverschlusses, um hässliche Knubbel zu vermeiden.

Falte Teil D in der Mitte und bügele es kurz, um die Kante zu fixieren. Ich klebe mir ein Stückchen Stylefix auf die um gebügelte Kante, damit ich das Stoffstück leichter auf dem Reißverschluss fixieren kann.

Du legst das Stoffstück auf den Reißverschluss und nähst knappkantig an der um gebügelten Kante entlang.



Passen nun den Reißverschluss deiner Taschenlänge an. Das sollten im Normalfall 35 cm sein. Dann nähst du auch auf die andere Seite des Reißverschlusses das Stoffstück Teil D.

Kürze nun den Stoff auf die Breite des Reißverschlusses und gegebenenfalls den Reißverschluss noch ein Stück.



Jetzt wird der Reißverschluss an die Tasche genäht. Um ihn zu fixieren, benutze ich für beide Seiten Stylefix. Du kannst aber auch wieder Stecknadeln benutzen.

Lege den Reißverschluss auf die obere Kante von den zusammengenähten Teil A. So dass er mit dem Stoff abschließt.



Nun legst du einen Teil C aus dem Innenstoff rechts auf rechts auf die zusammengenähten Teile A&B mit dem Reißverschluss. Nähe entlang der gestichelten Linie knapp (ca. 2-3mm) am Reißverschluss entlang. Am besten verwendest du ein Reißverschlussfüßchen. Wenn du am Schieber angelangt bist, lass die Nadel im Stoff stecken und hebe das Nähfüßchen so weit wie möglich. Nun kannst du den Schieber vorsichtig am Nähfuß vorbei schieben und deine Naht zu Ende nähen.

Wiederhole das ganze auf der anderen Seite des Reißverschluss noch einmal mit den andern Teilen A&B und C.




Wenn du das gemacht hast, lege jeweils auf eine Seite des Reißverschlusses den Innen- und den Außenstoff gerade aufeinander. Nun nähst du knappkantig die gestrichelte Line auf dem Stoff am Reißverschluss entlang, um den Stoff zu fixieren. Damit verhinderst du, dass sich später der Reißverschluss im Stoff verhakt.

Hebe auch hier wieder den Nähfuß so weit wie möglich an, um den Schieber vorsichtig vorbei zu schieben.

Kleiner Tipp: Ich vergesse gerne den Unterfaden zu wechseln, damit er zum Innenstoff passt. Denk also daran, falls du das gerne möchtest. :)



Als nächstes werden die D-Ringe positioniert und falls du möchtest auch dein Logo oder ein schönes Webband als Zierde. Durch die D-Ringe wird jetzt jeweils das 5cm lange Gurtband gezogen. Damit sie nicht so einfach wegrutschen fixiere ich sie gerne schon mal mit ein paar Stichen im Gurtband.

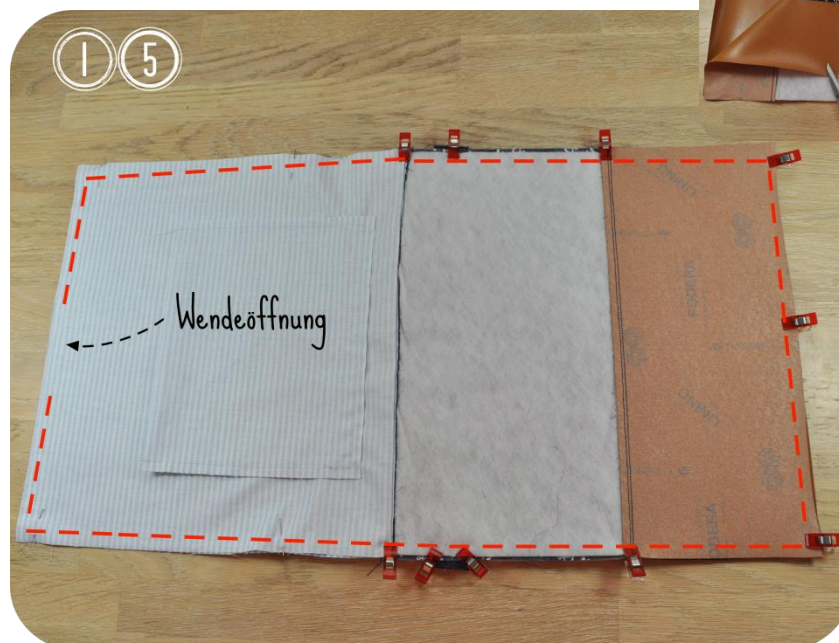

Öffne den Reisverschluss zu $\frac{3}{4}$, damit du die Tasche später Wenden kannst und lege jeweils Innen- und Außenstoff rechts auf rechts aufeinander. Fixiere mit Wonderclips die D-Ringe und dein Logo. Achte darauf dass die Nahtkanten, wo du die Teile A und B zusammen genäht hast, aufeinander treffen. Ich fixiere sie gerne zusätzlich noch einmal.

Lass beim Innenstoff eine ca. 10cm lange Wendeöffnung.

Nun nähst du einmal rundherum, entlang der gestrichelten Linie.



Nachdem du das gemacht hast, nimmst du dir die vier Ecken vor (also Innen- und Außenstoff). Du faltest sie auseinander so dass die Naht mittig liegt. Jetzt misst du 8cm ab und markierst es dir am besten mit Schneiderkreide oder einem Marker.


Nähe entlang der gestrichelten Line. Danach schneidest du die überflüssige Kante ab, aber nicht zu knapp. 5mm Stoff können ruhig noch überstehen.



Jetzt musst du die Tasche nur noch wenden und die Wendeöffnung schließen. Jetzt hast du es fast geschafft!

Das kannst du mit einem sogenannten Leiter- bzw. Matratzenstich machen. Dadurch sieht man die Wendeöffnung später nicht mehr. Das gelingt mir allerdings nicht so gut ;) Deshalb benutze ich einen Geradstich oder einen kleinen Zickzackstich.


Teil 3: Verstellbarer Träger aus Gurtband

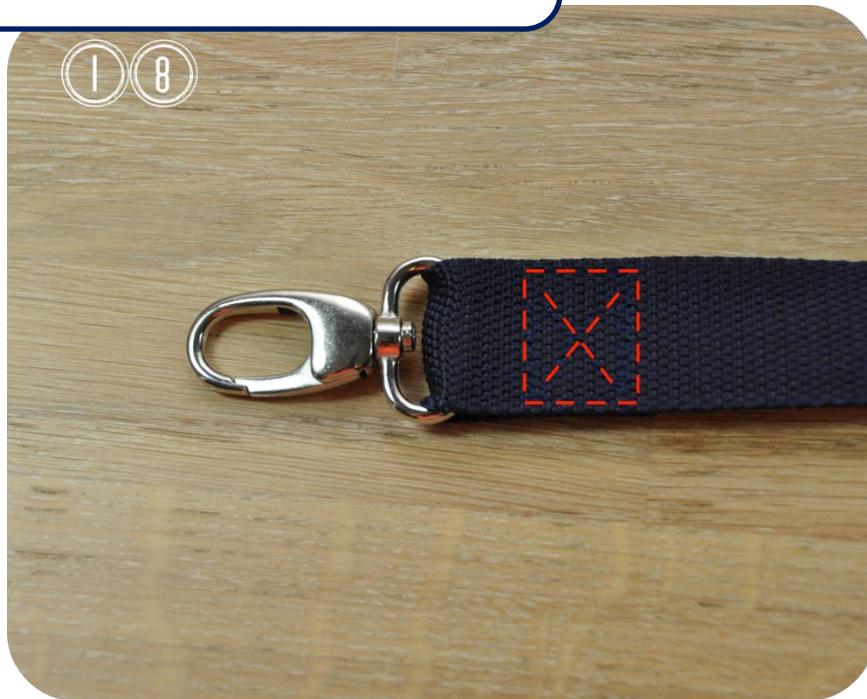

Hierzu findest du auch ein **Anleitungsvideo** auf meinem YouTube Kanal: <https://www.youtube.com/watch?v=dhRA00vxV0U>

Nimm dir einen Karabiner und ziehe das Gurtband hindurch bis es ca. 4-5cm übersteht. Fixiere das Gurtbandende mit Hilfe eines genähten X, hier die gestrichelte Linie.


Wenn du keine Karabiner verwenden möchtest kannst du auch das Gurtband direkt an den D-Ringen der Tasche festnähen.

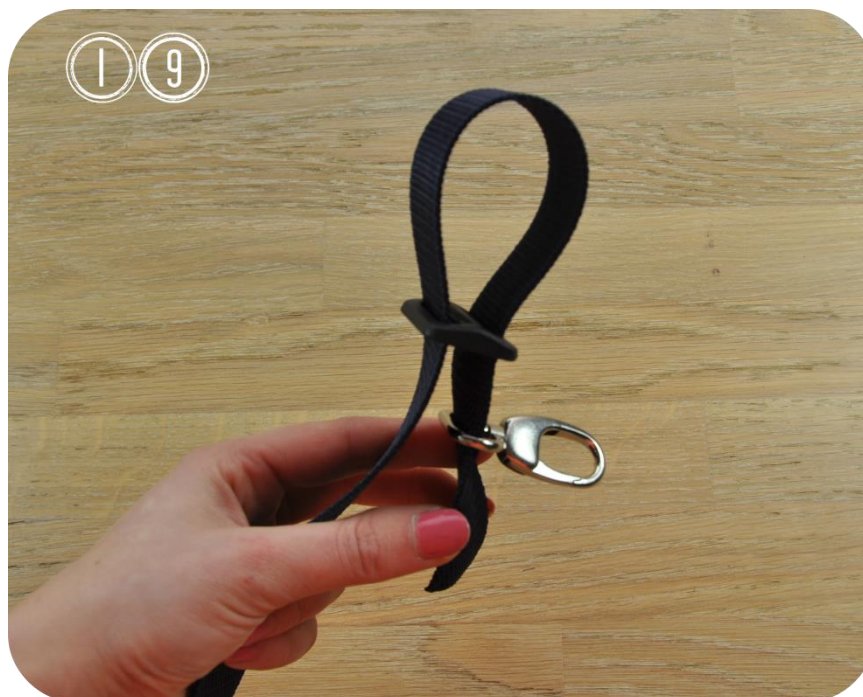

Als nächstes führst du das Gurtband durch die beiden Öffnungen des Schiebers/Regulator und fädelst danach das Gurtband durch den zweiten Karabiner.



Jetzt fädelt du das Gurtbandende von unten erneut durch die beiden Öffnungen des Schiebers/Regulators. Achte darauf, dass das Gurtband nicht verdreht ist.

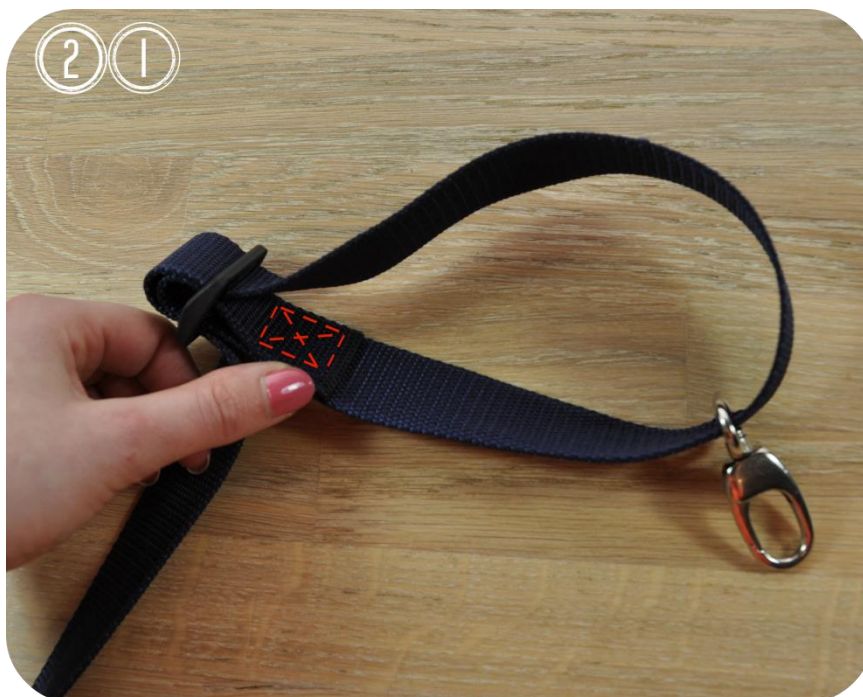

Das Ende des Gurtbands wird jetzt wieder mit einem X am Gurtband fest genäht und fertig ist dein verstellbarer Träger!



Jetzt musst du die Karabiner nur noch in die D-Ringe einhaken und fertig ist deine neue Lieblingstasche! 😊

Herzlichen Glückwunsch!

www.zuckerundzimtdesign.com

Du brauchst noch mehr für deine to-sew-Liste?

In meinem Shop www.zuckerundzimtdesign.com/naehanleitungen findest du noch mehr Schnittmuster!



TASCHE FINLEY



SEESACK & TASCHE OTHELLO



TABLETHUELLE TC



TASCHE & CLTUCH NICKY

Als kleines Dankeschön, dass du dir mein Freebook heruntergeladen hast:

